

# D DOCTORAIR

| 取扱説明書 |



## エアロジェット

AERO JET / GFA-01

このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

# 目次



安全のために .....	3
各部の名称と付属品 .....	10
ご使用前の準備 .....	13
エアロジェットを使用する .....	15
お手入れと保管について .....	16
故障かなと思ったら .....	18
主な仕様 .....	19
保証とアフターサービス .....	20



## 安全のために

### 安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

<b>警告・注意について</b> 誤った取扱いをしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。	
 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。
 <b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

<b>図記号の例</b> お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。	
 禁止	してはいけないこと。
 必ず守る	必ず行うこと。



## 警告



禁止

- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方は使用しない。(ケガや事故の原因)
- お子様に使わせたり、幼児に触れさせたりしない。(思わぬ事故の原因)
- 吹出し口や吸込み口の隙間から、物や手を入れない。(感電やケガの原因)
- 本製品は防水仕様ではないため、浴室や湿気の多い所で使用したり、保管しない。(感電の原因)
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない。(火災・感電の原因)



## 警告



禁止

### 充電池について

- 本製品はリチウムイオン電池内蔵のため、次のようなことは絶対にしない。
  - ・加熱や火中投下
  - ・高温環境でのご使用、充電、放置
  - ・こたつや布団に入れてのご使用、充電
  - ・毛布などを被せてのご使用、充電
  - ・直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所でのご使用、充電、放置
- 性能の劣化したリチウムイオン電池を使用しない。  
性能の劣化したリチウムイオン電池の使用を続けると、発煙・発火など重大な事故につながる恐れがあります。
- 下記のような異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口まで相談する。
  - ・電池の膨張・異音・異臭
  - ・充電しても動作しない
  - ・極端に使用時間が短くなった
  - ・充電中に熱くなる

## 警告

### 電源について

- 濡れた手で本体やUSBコードには触れない。(感電の原因)
- USBコードを破損するようなことはしない。(感電、ショートによる発火・火災の原因)  
傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げる、ねじる、重いものをのせる、本体に巻き付ける、束ねて使用する
- 傷んだり、コンセントへの挿し込みがゆるいACアダプタは使用しない。



禁止

## 警告

- 使用前に必ず製品に損傷、変形、汚れがないかを確認し、異常が発見された場合は使用せず、ドクターエア お客様相談窓口にご相談する。(ケガ・事故の原因)
- しばらくご使用にならなかった場合は、必ず使用前にスライドスイッチや表示ランプなどが正常に動作するか確認する。
- 使用中、身体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、不快感が続く場合は医師に相談する。(事故・体調不良の原因)



必ず守る

### 電源について

- コンセントや配線器具の定格を守る。(定格を超えると、発熱による火災の原因)
- USBコードは根元まで確実に挿し込む。(感電や発熱による火災の原因)

## 注意



禁止

- 本製品を落したり、強い衝撃を加えない。(発火・感電・故障の原因)
- 髪の毛など、巻き込まれやすい物の近くで使用しない。(ケガ、事故、故障の原因)
- 使用時は、吹出し口や吸込み口を塞がない。(ケガ、事故、故障の原因)
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所、ペットが触れる場所に保管しない。(思わぬ事故を招く原因)
- 扇風機以外の用途に使用しない。(異常動作・火災の原因)
- 長時間、風を直接身体に当てない。(体調不良の原因)

## 注意



必ず守る

### 電源について

- 充電用ジャックなどにピンやごみを付着させない。(感電やショートによる火災の原因)
- 収納時に、USBコードを本体などに巻き付けない。
- 異常・故障時に直ちに使用を中止する。ACアダプタ使用時は、コンセントからACアダプタを抜く。(発煙、発火、感電の原因)  
異常・故障例：  
本体、コードなどが傷んでいたり、変形したり、異常音や異臭・発煙、異常に熱い場合、直ちにドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- お手入れの際は必ず電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜く。(感電の原因)
- 本体や充電用ジャック、USBコードなどの手入れを定期的に行う。
- 使用時以外は電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜く。(思わぬ事故の原因)
- 雷が鳴り始めたら直ちに電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜く。(故障の原因)



ぬれ手禁止

- 濡れた手で本体やACアダプタには触れない。(感電や故障の原因)




分解禁止

- 分解・改造は絶対しない。(発火、事故、故障の原因)
- 内蔵充電電池の交換は絶対しない。(発火、事故の原因)


# 各部の名称と付属品

## 本体

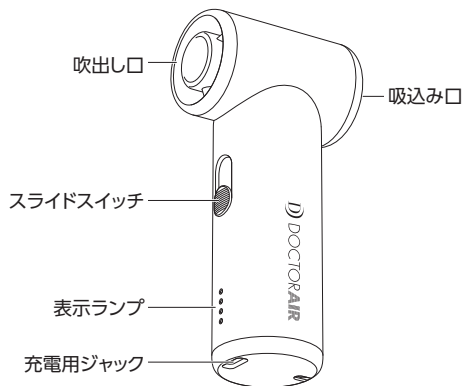

## 付属品

USBコード  
(Type-C(A to C))

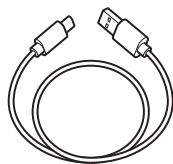


取扱説明書  
(保証書付)



## 表示ランプについて

表示ランプは以下の状態を表しています。

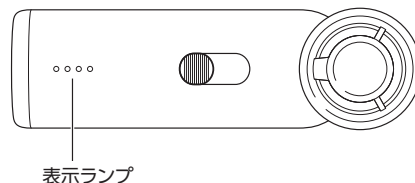

<動作中>

動作中、電池残量に応じて、点灯数が変わります。

※● 消灯、○ 点灯、◎ 点滅

状態	ランプ表示
満受電	○○○○ (4つ緑点灯)
電池残量多	○○○● (3つ緑点灯)
電池残量中	○○●● (2つ緑点灯)
電池残量少	○●●● (1つ緑点灯)
要充電	○●●● (1つ赤点灯)
電池残量無し	◎●●● (1つ赤点滅)

## ご使用前の準備

### <充電中>

充電中、電池残量に応じて、点灯数が変わります。

※● 消灯、○ 点灯、◎ 点滅


電池残量	ランプ表示
充電開始	◎●●●(1つ緑点滅)
少	○◎●●(1つ緑点灯)
中	○○◎●(2つ緑点灯)
多	○○○○(3つ緑点灯)
満充電	○○○○(全緑点灯)

### 充電する

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

#### ご注意

- 充電中も動作しますが、動作中は充電はされません。電源をオフにすると再び充電を始めます。
- USBコードを束ねた状態で使用しないでください。
- 市販のUSBコードもご使用になれます。市販品をご使用の際は、必ず「56kΩレジスタ(抵抗)」の実装されたUSB TYPE-A to Cコードを使用してください。
- 取扱いを誤ったために生じたACアダプタ等の故障については、当社では責任を負いかねます。

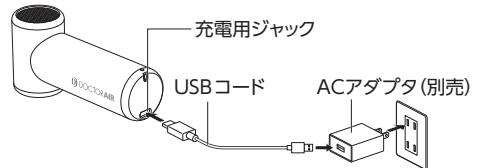

- 1 充電用ジャック(USB TYPE-C)に、付属のUSBコードを接続します。

※しっかりと押し込んでください。


# エアロジェットを使用する

## ご使用になる前に

### ご注意

- ご使用前に本体に損傷がないか確認してください。異常が発見された場合はそのまま使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- ご使用前にスライドスイッチ、表示ランプなどが正常に動作することを確認してください。
- 初めのご使用前には充電が必要です。くわしくは「充電する」(13ページ)をご覧ください。
- 使用の際に、髪の毛を吹出し口や吸込み口に巻き込まれないようご注意ください。

- 1 スライドスイッチを上スライドし、電源を入れます。弱風の設定で風が出ます。強風にする場合は、さらに上スライドしてください。

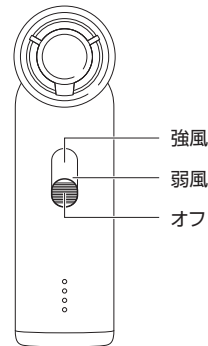

- 2 使用後はスライドボタンをいちばん下へスライドし、電源を切ります。

- 2 USBコードをお持ちのACアダプタに挿し込んで、コンセントにACアダプタの電源プラグを挿し込みます。

※空の状態から充電完了まで約2.5時間かかります。

※市販のUSB対応ACアダプタをご使用の際は、定格出力DC 5.0V 2.0A以上のACアダプタをご使用ください。

※ご使用になるACアダプタに損傷がないか確認し、異常のあるACアダプタは絶対に使用しないでください。また、お使いになるACアダプタの取扱説明書もあわせてお読みのうえ、正しくご使用ください。

※電気用品安全法に適合し、PSEマークが表示された充電器をご使用ください。不正規な充電器を使用すると、充電器や製品が高温になる恐れがあります。

- 3 充電が完了したらACアダプタを本体とコンセントの両方から外してください。



# お手入れと保管について

---

## お手入れについて

- ・お手入れの前に、必ず電源を切ってください。
- ・本製品を分解してお手入れしないでください。
- ・シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

本体は乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は、水で濡らして固くしぼったスポンジや、柔らかい布で拭き取ります。その後、乾いた布で乾拭きしてください。

## 保管について

- ・保管の際は、必ず電源を切り、USBコードを抜いてください。
- ・USBコードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。
- ・汚れやほこりをよく拭き取り、お風呂や洗面所などの水場や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- ・乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所での保管はおやめください。
- ・長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、袋などに入れて保管してください。

## 廃棄する場合は

本製品はリチウムイオン充電電池が内蔵されていません。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳細な内容は、各地方自治体にお問い合わせください。その他の付属品も、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

## 故障かなと思ったら

症状	確認していただくこと
充電できない、充電しても電池持続時間が短い	<ul style="list-style-type: none"><li>周囲の温度が極端に低い場合または高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度10℃～40℃の環境下で充電を行ってください。</li><li>初めての充電時や長期間未使用後の充電時は、電池持続時間が短い場合があります。充電と使用を何度か繰り返すと正常に戻ります。</li><li>動作中にUSBコードを接続しても充電されません。電源をオフにすると充電されます。</li></ul>
使用時に製品から音がする 運転音が大さい	<ul style="list-style-type: none"><li>本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します。異常ではありません。</li></ul>

上記で解決しない場合は、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

## 主な仕様

製品名	エアロジェット
型番	GFA-01
電源	充電式(リチウムイオン充電電池内蔵3.7V 3000mAh)
定格消費電力	6.7W以下(動作時)、 8.6W(充電時)
充電時間 <sup>※1</sup>	約2.5時間
充電可能回数 <sup>※1</sup>	約300回
寸法	約W50.5 × H107.5 × D31.5mm
質量	約140g
付属品	USBコード(TYPE-C(A-C)、 取扱説明書(保証書付)
材質	アルミニウム合金、 ABS樹脂
使用環境温湿度	+10℃ ~ +40℃、 85%R.H.以下
保管環境温湿度	-10℃ ~ +60℃、 85%R.H.以下
対応ACアダプタ <sup>※2</sup>	定格出力:DC5.0V 2.0A以上を使用すること
生産国	中国

※1 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。

※2 ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。

# 保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

## 保証書

お買い上げの際に「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認ください。また、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

## 修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」(18ページ)をご確認ください。直らない場合や、同じような症状がたびたび生じる場合は電源を切り、次の内容をお買い求め先にご連絡ください。

- お買い上げ日
- 製品型名:GFA-01
- 故障の状況(できるだけ具体的に)



## 保証期間内に修理を依頼される場合は

保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間:保証書に記載

## 保証期間終了後は

診断をして修理できる場合はご要望により、有料にて修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料:診断、修理、調整、点検などの費用
- 部品代:修理に使用した部品および補助材料代
- 修理品の運賃:修理品の往復の送料

## 補修用性能部品の保有期間

本製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製造終了から5年です。部品保有期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合がございます。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

## その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談およびご不明な点については、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

## 無料保証規定

### 定期点検のお願い

エアロプロジェクトの定期点検をお願いします	
<b>こんな症状はありませんか?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>●煙が出たり、異常なおい や音がする</li><li>●内部に異物や水が入った</li><li>●本体に変形や破損がある</li><li>●その他異常がある</li></ul>	<b>ご使用中止</b> <p>故障や事故防止のため、電源を切り、乾電池を外して、必ずお買い上げ販売店、またはドクターエアお客様ご相談窓口にて点検、修理をご相談ください。</p>

1. 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は無料修理させていただきます。ただし、離島または離島に準ずる遠隔地での修理に要する交通費、宿泊費、送料（往復共）などはお客様のご負担となります。

※保証期間内に無料修理をご依頼になる場合には販売店に本製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。

※ご購入やご贈答品などで、本保証書に記載の販売店での無料修理をお受けられない場合には、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料となります。

- (1) 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
  - (2) 不当な修理や改造による故障および損傷
  - (3) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
  - (4) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
  - (5) 保証書のご提示がない場合
  - (6) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、ご住所、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - (7) 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
  - (8) 火災・地震・水害・雷害・その他天変地異・異常電圧・指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
  - (9) 弊社（および弊社関連会社）以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
  - (10) 消耗品、本体以外の付属品の消耗
  - (11) 磨耗や劣化などによる有寿命部品の交換
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。有料修理の場合、修理品の運賃・修理部品代・技術料・出張料はお客様にてご負担願います。

修理メモ

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は販売店またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。