



クリスタルジュエル

CRYSTAL JEWEL / BSH-01

このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。



目次



| | |
|----------------------|----|
| 安全のために | 3 |
| 各部の名称 | 9 |
| 取り付け方法 | 12 |
| クリスタルジュエルを使用する | 17 |
| 使用上のご注意 | 19 |
| お手入れと保管について | 21 |
| 故障かなと思ったら | 28 |
| 主な仕様 | 32 |
| 保証とアフターサービス | 34 |

安全のために

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

| 警告・注意について 誤った取扱いをしたときに生じる危険や 損害の程度を区分し、説明しています。 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  警告 | 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。 |
|  注意 | 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。 |

| 図記号の例 お守りいただく内容を、 次の図記号で説明しています。 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  禁止 | してはいけないこと。 |
|  必ず守る | 必ず行うこと。 |



警告



禁止

- 次のような方は使用しない。(事故・肌トラブルの原因)
 - ・ 身体の不自由な方のみ、小さなお子様のみでの使用
 - ・ 金属アレルギー体質の方
- 次のような設備・環境では使用しない。(事故・ケガ・故障・変色・詰まりの原因)
 - ・ 台所用瞬間湯沸器
 - ・ バランス釜タイプのシャワー
 - ・ 不特定多数の人が頻繁に利用する場所(公衆浴場やレジャー施設など)
 - ・ 水源に温泉水、井戸水を使用している場所
 - ・ 火のそばに置かない



禁止

- シャワーには60℃以上のお湯を通さない。(シャワーヘッド本体の故障・変形の原因、高温になったシャワーヘッド本体でやけどをする原因)
- 取扱説明書に記載された項目以外の目的で、シャワーヘッド本体、アダプタを分解・修理・改造しない。(やけど・ケガ・水漏れの原因)



警告



必ず守る

- 使用中または使用后、肌や目に赤み、はれ、かゆみなどの異常があらわれたときは使用を中止し、医師に相談する。
- 使用する際はあらかじめシャワー水の温度を適温（使用推奨温度5～45℃）に調節する。（高温のお湯によるやけどの原因）
- 給湯器、水栓金具、換気器具など機器や器具は、それぞれの商品の取扱説明書にしたがって使用する。（誤った使用による事故・故障の原因）

注意



禁止

- シャワーヘッド本体を乱暴に床に置いたり、落としたり、ぶついたりしない。(故障・破損・水漏れの原因、踏むことによる転倒・ケガの原因)
- シャワーモードを切り替えるときに隙間に指などを挟まないようにご注意ください。
- 塩素系気化タイプの防カビ剤・洗浄剤・漂白剤は使用しない。(発生するガスによりステンレスなどの金属やゴムが腐食・劣化し水漏れの原因)



禁止

- 本製品は一般家庭の浴室シャワー用のため、飲用や養魚用等には使用しない。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所、ペットが触れる場所に小さな部品を保管しない。(誤飲など思わぬ事故を招く原因)
例：取り外した状態のアダプタ、ゴムパッキン、パッキン(小)、パッキン(大)、Oリング、LIXIL社用平パッキンなど

注意



必ず守る

- 水の勢いが強いところではシャワーヘッド本体をしっかり持ち、水（お湯）の栓をゆっくり開けて吐水量を調節して使用する。（シャワーヘッド本体がフックから外れ、落下したり暴れたりして故障・破損・ケガをする原因）
- 凍結が予想される場所では使用後にシャワーヘッド本体をよく振り、中の水を抜く。（故障・破損・水漏れの原因）

※凍結による破損は、保証期間内でも有償修理となります。




必ず守る

- 使用後は必ず水（お湯）の栓を閉める。
- 装着されているパッキンは外さないようにする。
- 適用水流内で使用する。（過大な流量で使用すると破損などの原因）

各部の名称

本体

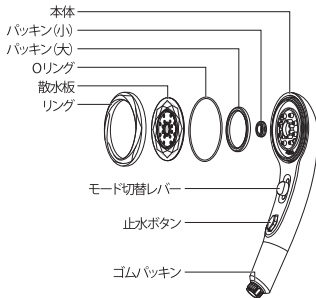

付属品

アダプタ4種類



「K」

KVK社専用



「M」

MYM社専用



「G」

ガス機器社専用



「O」

ガス機器社専用



LMIL社用

平パッキン

※一部のホース以外では
使用いたしません。



ゴムパッキン

※本体に装着済み



パッキン(小)

※本体に装着済み



パッキン(大)

※本体に装着済み



Oリング


※本体に装着済み





取扱説明書

(保証書は別紙添付)

別売品



クリスタルジュエル塩素除去カートリッジセット
(※塩素除去ビタミンボール2個入り)



クリスタルジュエル塩素除去ビタミンボール
(※2個入り)


使用方法は、クリスタルジュエル 塩素除去カートリッジセット、クリスタルジュエル 塩素除去ビタミンボールの取扱説明書を確認してください。

取り付け方法

1 水(お湯)の栓が閉まっていることを確認し、ご使用中のシャワーヘッドを取り外します。

※シャワーヘッドを反時計回りに回して取り外します。外れにくい場合は、金具の水分をタオルなどで取り除き、ゴム手袋をすると外しやすくなります。

※ホース金具側についているゴムパッキンをそのままご使用ください。ゴムパッキンが外れたり、ずれたりしないようご注意ください。

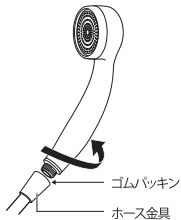


2 本製品を時計回りに回して取り付けます。

※ご使用中のシャワーメーカーにより、アダプタを使用してください。

「アダプタを使用して取り付ける場合」(14ページ)をご参照ください。


※本体を落としたり、ぶつけないようにご注意ください。(破損・ひび割れの原因)

※本体が斜めになっている状態や金具にあっていない場合は無理に取り付けしないでください。メッキをはがしてしまうおそれがあります。

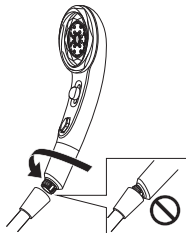

アダプタを使用して取り付ける場合

- 1 ご使用中の水栓メーカーに合わせて、アダプタを選びます。
※「付属品」(10ページ)をご参照ください。
- 2 ホース金具にアダプタを時計回りに取り付けます。

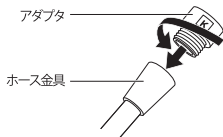

- 3 本製品にアダプタを時計回りに取り付けます。



LIXIL 社のアダプタを使用する場合

- 1 付属の「LIXIL社用平パッキン」をシャワーホースの接続部分にセットします。
- 2 アダプタは使用せず、本製品をそのまま時計回りに取り付けます。

※LIXIL社用平パッキンを使用した際に限り、パッキンが歪んだり浮いたりする場合がありますが、水漏れしなければ製品として問題ありません。




取り付け時のご注意

- ご使用中のシャワーヘッドを外した後、ホース金具の口を下に向け残った水を抜いてください。
- ホースと一体型のシャワーヘッドは交換ができません。ご不明な場合は各メーカーにお問い合わせください。
- 輸入品のシャワーホースには、本製品が取り付けられない場合や、取り付けられても水漏れが発生する場合があります。
- 使用していないアダプタをなくさないように保管してください。

クリスタルジュエルを使用する

水(お湯)を出す／止める(安心ストップ機能)

止水ボタンを押して流水のオンオフ
を切り替えます。

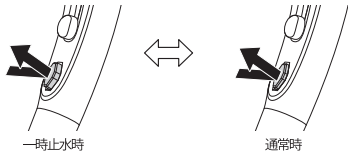




安心ストップ機能

止水時の給湯器にかかるウォーターハンマー現象を緩和し、過度な水圧をかけないようにする安心ストップ機能です。

シャワーモードを切り替える

モード切替レバーを上下にスライドし、シャワーモードを選択します。

| モード切替レバー | シャワーモード |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 上  | ビートモード リズムカルなタッピングが心地よいモード |
| 中  | ミストモード 微細なミストで肌当たりなめらかなモード |
| 下  | スパークリングモード 身体全体を洗い流すストレートモード |

※ミストモードは霧状のため、その他のシャワーモードと比較して体感温度が低下し、冷たく感じるがありますが異常ではありません。

使用上のご注意

- ヘアカラー剤や整髪料などを付着させたまま放置しない。(シャワーヘッド本体の割れ・変色の原因)
- 薬剤などがシャワー本体に付着した場合は、直ちに水で洗い流す。(手から滑って落下・破損・ケガの原因)
- 手にせっけんなどが付いた状態でシャワーヘッド本体を持たない。(手から滑って落下・破損・ケガの原因)
- 入浴剤を入れた浴槽にシャワーヘッド本体を浸けたままにしない。入浴剤を入れた浴槽にて使用した後は、必ず毎回シャワーヘッド全体を水で洗い流す。(シャワーヘッド本体の割れ・変色の原因)
- 本製品をシャワーフックにかけた状態でぶら下がったり、無理な力をかけたりしない。(シャワーヘッド本体やフックの破損・水漏れの原因)

- 市販の洗剤を使用の際は、製品に記載の使用上の注意をよく読んで正しく使用する。(誤った使い方をするとシャワーヘッド本体の破損・キズ・変色の原因)
- 浴室用洗剤を使ったあとは放置せず、早めに十分な水で洗い流す。(シャワーヘッド本体の割れ・キズ・変色の原因)
- 水道工事をしている赤水などが出ているときは使用しない。(シャワーヘッド本体の故障や目詰まりの原因)
- 凍結が予想される場所では使用後にホース内の水を抜き、シャワーヘッド本体をよく振り、中の水を抜く。(シャワーヘッド本体の故障・破損・水漏れの原因) ※凍結による破損は、保証期間内でも有償修理となります。

お手入れと保管について

お手入れの前に

お手入れの際、下記の洗剤、用品などはメッキ表面やゴム部分、プラスチックが変色したり、キズ・シミになるおそれがあります。また、本製品上の印字がはがれるおそれもありますので、使用しないでください。

- 「酸性」の表示のある洗剤、洗浄剤、漂白剤
- 「アルカリ性」の表示のある洗剤、洗浄剤
- クレンザー、みがき粉(粉末や研磨力の強いもの)
- ナイロンたわし、金属たわし、メラミンフォーム
- 薬品(塩酸など)
- 溶剤(シンナー・アセトンなど)

お手入れについて


シャワーヘッド本体のお手入れ

やわらかいスポンジや布を水で濡らして拭いてください。

汚れがひどいときは、市販のお風呂用の中性洗剤を水で薄めてご使用ください。

流線が乱れる場合のお手入れ


リングを反時計回りに取外し、散水板と本体をやわらかい歯ブラシなどで汚れを取り除いてください。

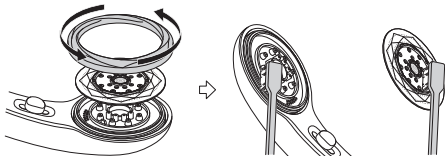

分解して清掃する


汚れがひどい場合は、リングを反時計回りに回して外し、散水板から順番に外して清掃してください。

外した部品は並べると以下ようになります。

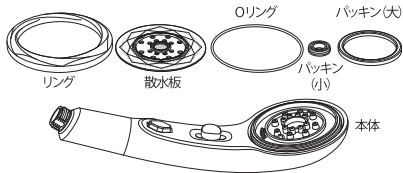


組み立てる


1 散水板の裏面にパッキン(小)を装着します。




2 本体にパッキン(大)を装着します。
散水板の裏面に本体のノズルがはまるようにセットします。

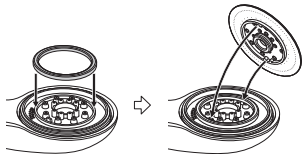

3 散水板と本体の隙間にOリングをはめます。

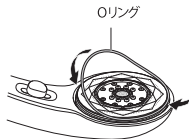

4 リングを取り付け、時計回りに回して締め付けます。



廃棄する場合は

本製品が割れたり、キズや亀裂が入ったりした場合は使用を中止して廃棄してください。
廃棄の方法は、各自治体の指定にしたがってください。

故障かなと思ったら

| 症状 | 確認していただくこと |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水漏れする | <p>本製品をしっかりと取り付けしていないと水漏れする可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none">• アダプタのねじの幅が合っていない可能性があります。正しくアダプタが取り付けられているかを確認してください。• シャワーホースに対して本体をまっすぐに取り付けられていない可能性があります。斜めに取り付けないようにご注意ください。• 付属品が正しく取り付けられていない可能性があります。正しく付属品が取り付けられているかどうかを確認してください。 |

| 症状 | 確認していただくこと |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| シャワーの勢いが弱くなったように感じる | ご使用環境や地域により、お取り替え前よりシャワーの勢いが弱くなる場合があります。また、ご使用中のシャワーが低水圧用の場合、お取り替え前よりシャワーの勢いが弱くなる場合があります。 |
| 水(お湯)の栓を閉めた後、シャワーから水が垂れる | <p>水(お湯)の栓を閉めた後、数分間シャワーから水が垂れることがあります。これは本製品内部の残留水が排出されるもので、異常ではありません。気になる場合は、本製品を数回振り、残留水を抜いてください。</p> <p>水(お湯)の栓を閉めてしばらくたっても止まらないときは、水栓金具のシャワー開閉ボタンや切替ハンドルが完全に閉まっているかご確認ください。</p> |

| 症状 | 確認していただくこと |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| シャワーモードをミストモードに切り替えると、湯温が冷たく感じる | <ul style="list-style-type: none">• シャワーヘッドを身体に近づけてください。細かな霧状で放出されるため、お湯を使用している場合でも冷たく感じる場合があります。• ミストモードは節水率が高いため、給湯器がお湯をつくる最低着火流量に満たない場合があります。ミストの流量を増やすために次のことをお試しください。シャワーモードを切り替えると、湯温が変化することがあります。お使いの給湯器の給湯温度を適切に設定し、手元のシャワー温度調整ダイヤルでお好みの温度に調整します。 <p>※火傷しないように十分に注意しながら調整してください。</p> |

| 症状 | 確認していただくこと |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| お湯が出ない | <p>瞬間式湯沸器の場合、給水温度の高い夏場において、吐水量を少なくして使うと、給湯器が着火しない場合があります。吐水量を増やしたうえでご使用ください。</p> <p>※上記の対応を行っても正常に動作しない、または同じ症状が度々生じる場合はそのままご使用にならず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 日本以外の国または地域で使用する場合は保証の対象外となります。 |

主な仕様

| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 製品名 | クリスタルジュエル |
| 型番 | BSH-01 |
| 本体質量 | 約255g |
| 本体寸法 | 約W96mm × H268mm × D67mm |
| 付属品 | アダプタ4種類(K,M,G,O)、LIXIL社用平パッキン、ゴムパッキン、 パッキン(小)、パッキン(大)、Oリング 取扱説明書・保証書 |

| | |
|---------|---------------------------|
| 材質 | 本体:ABS,EPDM 散水板:SUS304 |
| ホース接続ねじ | G1/2 |
| 推奨使用水温 | +5℃～+45℃ |
| 適用流量 | 毎分8ℓ～12ℓ |
| 生産国 | 日本 |

※製品の仕様およびそのデザインは性能・機能向上のため、予告なく変更する場合があります。

保証とアフターサービス

使い方・お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

保証書

お買い上げの際に「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認ください。また、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼されるときは「故障かなと思ったら」(28ページ)をご確認ください。直らない場合や、同じような症状がたびたび生じる場合は次の内容をお買い求め先にご連絡ください。

- お買い上げ日
- 製品型名: BSH-01
- 故障の状況(できるだけ具体的に)

修理に関する
お問い合わせ



保証期間内に修理を依頼される場合は

保証書の規定に則って修理致します。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間：保証書に記載

保証期間終了後は

診断をして修理できる場合はご要望により、有料にて修理致します。修理料金は次の内容で構成されています。

- ・ 技術料：診断・修理・調整・点検などの費用
- ・ 部品代：修理に使用した部品および補助材料代
- ・ 修理品の運賃：修理品の往復の送料

補修用性能部品の保有期間

この製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の保有期間は、製造終了から5年です。部品保有期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合がございます。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談およびご不明な点については、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。